


Oznaczenia kanałów na przykładowych pilotach ROGER

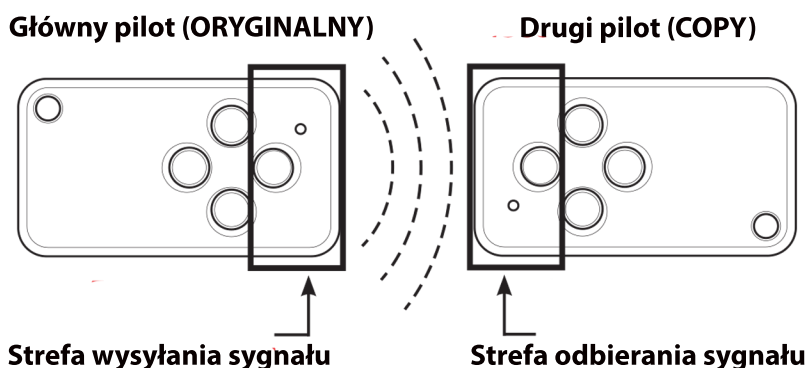

## KOPIA NADAJNIKA

Wykonaj poniższe kroki, aby skopiować pilota:

- Na nadajniku COPY naciśnij przycisk, w którym chcesz zapamiętać kod razem z przeciwległym przyciskiem (A z B lub C z D).
- Dioda LED zacznie migać przez 5 sekund, po czym zgaśnie
- Przytrzymaj przycisk, w którym chcesz zapamiętać kod i zwolnij pozostały przycisk.
- Dioda LED wykona 3 długie mignięcia
- W międzyczasie umieść ORYGINALNY nadajnik przed KOPIĄ (patrz rysunek) i naciśnij ORYGINALNY przycisk nadajnika, który chcesz skopiować
- Dioda LED wysyła krótkie mignięcia w oczekiwaniu na kod do skopiowania
- Teraz zwróć uwagę na diodę LED nadajnika COPY:

-- Jeśli dioda LED zaświeci się na 1 sekundę, a następnie zgaśnie, kopiowanie zostanie zakończone. Teraz możesz zwolnić wszystkie przyciski. Zdecydowanie zaleca się sprawdzenie, czy kod zostanie rozpoznany przez odbiornik, w przeciwnym razie powtórz wszystkie kroki.

-- Jeśli dioda LED nadal miga, oznacza to, że nie ma żadnych kodów odebranych, pamiętaj więc o naciśnięciu ORYGINALNEGO przycisku nadajnika lub zbliżyć piloty, aby zmaksymalizować sprzężenie sygnału. Jeśli jednak tak się nie stanie skopiuj, wymień baterię ORYGINALNEGO nadajnika

-- Jeśli dioda LED nadal się świeci, kopiowanie nie powiodło się, spróbuj ponownie.

-- Jeśli dioda LED wysyła szybko miga i nadal świeci, oznacza to, że bateria nie ma wystarczającej energii, aby wykonać kopię

## KOPIA NADAJNIKA

W pilotach ROGER istnieje możliwość dokopiowania drugiego pilota celem szybkiego rozszerzenia sterowania bramą o dodatkowe sztuki, bez potrzeby otwierania obudowy napędu.

Proces kopiowania musi być przeprowadzony na „silnej” baterii, inaczej może zakończyć się niepowodzeniem.