

Odbiorniki  
zdalnego  
sterowania

Nadajniki  
zdalnego  
sterowania

Sterowniki  
do automatyki  
bramowej

Akcesoria  
do automatyki  
bramowej

Napędy  
do automatyki  
bramowej

Kontrola  
dostępu



NOWOŚĆ!

## GALACTIC oszczędza czas i pieniądze


- programowanie pilotów w biurze
- samodzielna aktywacja przez użytkownika
- 65 000 instalacji z unikalnym kodem

GALACTIC

ELEMENT  
SYSTEMU  
DTM868MHz

PAMIĘĆ  
NA 200  
PILOTÓW


ZARZĄDZANIE  
PRZEZ  
PROGRAMATOR  
MEMO

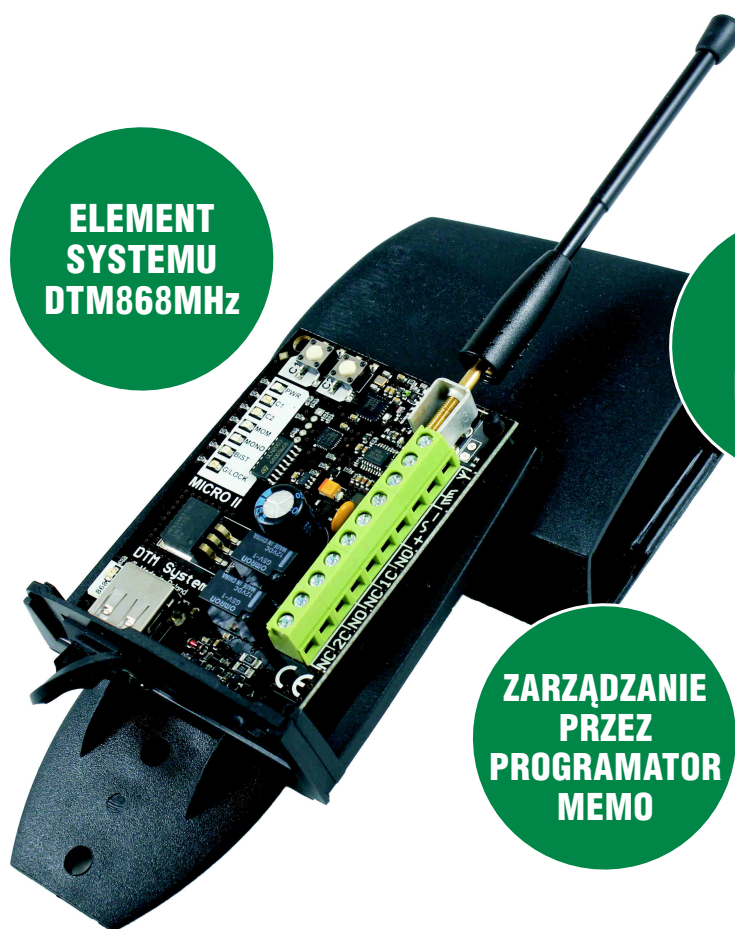

**MICRO II**  
- 868 -

- blokada serwisowa
- obudowa bryzgoszczelna z anteną zewnętrzną
- zasilanie 12...24V AC/DC

Proste programowanie i rozbudowane możliwości to 2-kanałowy odbiornik zewnętrzny MICRO2 868. Odbiornik doskonale sprawdzi się w sterowaniu automatyką bramową i pozostałą według potrzeb klienta.

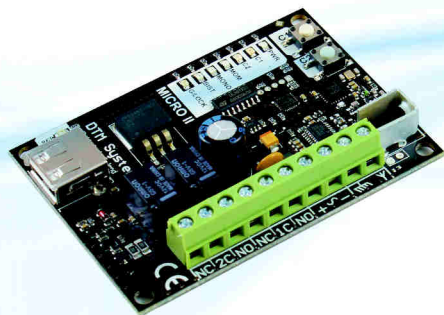

# MICRO II

- 868 -

dwukanałowy odbiornik radiowy

## Parametry podstawowe

zasilanie: 12...24VAC/DC  
maksymalny pobór prądu: 100mA (przy załączonych przełącznikach)  
pojemność pamięci: 200 pilotów serii DTM868MHz  
temperatura pracy (min./max.): -20°C/+55°C  
gabaryty zewnętrzne płytki odbiornika  
(szer. x głęb. x wys.): 79x57x18mm  
gabaryty zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.): 98(plus 40 uchwyt obudowy)x79x33mm  
sposób montażu: bryzgoszczelna obudowa plastikowa, IP-53  
waga: 125g

## Elementy wykonawcze

wyjścia przełącznikowe  
(typ / ilość / maksymalne obciążenie): NO lub NC / 2 / 1A (24VAC/DC)  
tryby pracy wyjść: monostabilny, bistabilny lub chwilowy  
regulacja czasu podtrzymania wyjścia  
w trybie monostabilnym: 0,5s, od 1 do 127s z rozdzielczością 1s, oraz od 1min do 127min z rozdzielczością 1min

## Parametry radiowe

moduł radiowy: nowoczesny, cyfrowy, superheterodynowy z inteligentną adaptacją do zewnętrznych warunków radiowych, zapewniający wysoką niezawodność, powtarzalność i optymalną czułość  
zabezpieczenie transmisji: 104-bit IRS  
rodzaj modulacji / częstotliwość: FSK / 868MHz  
impedancja wejściowa anteny: 50 Ω  
antena: antena prętowa, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej

## Funkcjonalność

interfejs użytkownika: sprzętowy interfejs na siedmiu diodach i dwóch przyciskach, obsługujących proste menu  
konfiguracja pilota: możliwość przypisania dowolnego z dwóch kanałów odbiornika do dowolnego przycisku  
kasowanie pojedynczego pilota: konieczność posiadania usuwanego pilota  
wpisanie pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: funkcja zdalnego dopisywania pilotów, z możliwością zablokowania lub odblokowania funkcji; funkcja Galactic umożliwiająca dopisywanie pilotów zaprogramowanych i skonfigurowanych poza instalacją  
blokada serwisowa: możliwość wyłączenia działania pilotów wpisanych do odbiornika  
zarządzanie odbiornikiem: za pomocą przycisków oraz poprzez podłączenie programatora serwisowego MEMO  
weryfikacja pilotów w pamięci odbiornika: funkcja pokazywania liczby wpisanych pilotów

Odbiorniki  
zdalnego  
sterowania

Nadajniki  
zdalnego  
sterowania

Sterowniki  
do automatyki  
bramowej

Akcesoria  
do automatyki  
bramowej

Napędy  
do automatyki  
bramowej

Kontrola  
dostępu



## systemy automatyki

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl  
[www.dtm.pl](http://www.dtm.pl)

